




## Step 2

### 専用ACアダプター・ 電源ケーブルをつなぐ。

付属の専用 ACアダプターと電源ケーブルをつなぎ、本体の ACアダプター入力端子と家庭用電源コンセント (AC100V) に接続します。

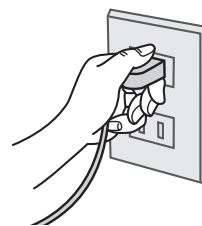

自動的に電源が投入され、システム起動後に録画状態\*になります。


\*初期状態：約 30 秒後



## Step 3


### 現在時刻表示を確認する。

本製品は工場出荷時に時間を設定しておりますが、使用を開始する際はライブ画面上の現在時刻をご確認ください。必要がある場合は、次の手順で設定変更を行ってください。

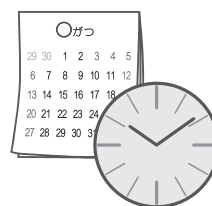

#### ▼ 日時設定 (詳しくは、取扱説明書 P.48 参照)


1 ライブ画面で【メニュー】ボタンを押します。

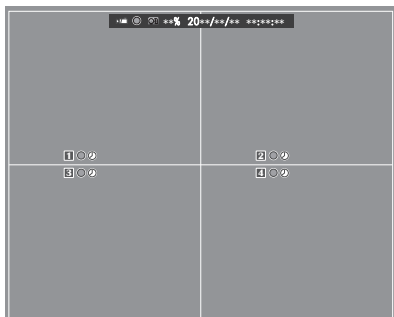


2 [メインメニュー - パスワード入力] 画面が表示されます。【△▽<>】ボタンで数字を選択し、【設定】ボタンで確定して、現在のパスワードを入力していきます。

初期値⇒ [000000] ※すべてゼロ


※入力し直す場合は、【メニュー】ボタンを押してライブ画面に戻り、最初からやり直してください。

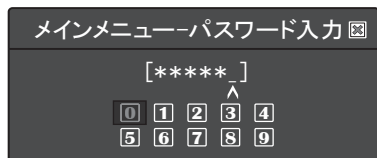

3 [メインメニュー] 画面が表示されます。【△▽】ボタンで[システム設定]を選択し、【設定】ボタンを押します。

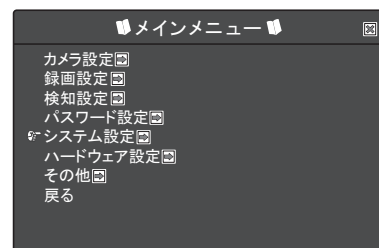

4 [システム設定] 画面が表示されます。【△▽】ボタンで[日時設定]を選択し、【設定】ボタンを押します。



5 【△▽】ボタンで[日時設定]を選択し、【設定】ボタンを押します。



6

日時設定の数値を選択中になります。  
【<>】ボタンで変更する数値を選択し、【△▽】  
ボタンまたは【設定】ボタン（【▽】と同じ）で、  
日時を合わせていきます。



日時を合わせたら、【メニュー】ボタンを押すと、選択が解除されます。



### 《注意》

時間は、1秒手前からカウントを開始しますが、この時点では、まだシステム上には日時が反映されていません。以後の操作を行い、[メインメニュー]画面の[保存して戻る]を選択して【設定】ボタンを押し、日時をシステム上に反映させます。


7

日時を合わせ終わったら、【メニュー】ボタンを押します。





8

【システム設定】画面に戻ります。  
【メニュー】ボタンを押します。




9

【メインメニュー】画面に戻ります。  
【△▽】ボタンで[保存して戻る]を選択して  
【設定】ボタンを押します。

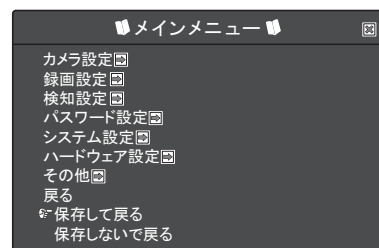

10

ライブ画面に戻ります。  
日時がシステム上に反映されます。

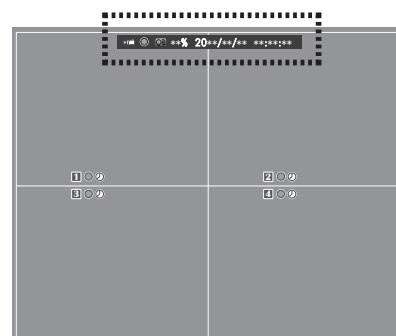

## 録画時間の目安

〔録画設定〕は、取扱説明書 P.34 をご覧ください。〕

画質	録画指数 ※録音なしの場合です。( ) 内は録音ありの場合です。										
	240	210	180	150	120	90	60	30	15	7	2
高	11日	12日	14日	17日	21日	28日	42日	80日	96日	111日	384日 (383日)
中	27日	29日	36日	41日	54日	72日	108日	164日	176日	240日 (239日)	389日 (387日)
低	32日	34日	42日	46日	64日	72日	128日	165日	210日	363日 (362日)	391日 (390日)

### 《注意》

- 「録画時間の目安」は、あくまでも目安です。録画時間(日数)を保証するものではありません。
- 「録画時間の目安」に記載した録画時間(日数)は、録画される映像(色、明るさ、動き等の違い)により極端に短くなる場合があります。

## はじめに設定しましょう

### 1. カメラの配線が抜けたとき等にブザーを鳴らす

カメラの映像信号が途絶えたときにブザー音を鳴らすことで、より確実な録画ができます。

**おすすめする理由①** カメラに何らかのトラブルが生じて映像信号が途絶えたとき、そのカメラ映像がライブ画面に表示されていない（録画できていない）ことをすぐに知ることができます。

**おすすめする理由②** 誰かが故意にカメラの映像線を切断したとき等にブザー音を鳴らすことで、より効果的な防犯効果が期待できます。

#### ▼ 設定方法 （詳しくは、取扱説明書 P.38 参照）

**例** カメラ②の断線時、ビデオロス警報ブザーを鳴らす。

**1** ライブ画面で【メニュー】ボタンを押します。



メニュー


**2** 【メインメニュー - パスワード入力】画面が表示されます。【△V<>】ボタンで数字を選択し、【設定】ボタンで確定して、現在のパスワードを入力していきます。

初期値⇒ [000000] ※すべてゼロ

※入力し直す場合は、【メニュー】ボタンを押してライブ画面に戻り、最初からやり直してください。




設定

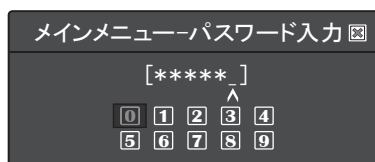

**3** 【メインメニュー】画面が表示されます。【△V】ボタンで【検知設定】を選択し、【設定】ボタンを押します。




設定

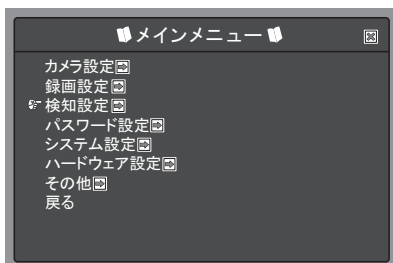


**4**

【検知設定】画面が表示されます。

【△V】ボタンで【カメラ番号】へ移動し、【<>】ボタンまたは【設定】ボタン（【>】と同じ）で変更したいカメラを選択します。



設定

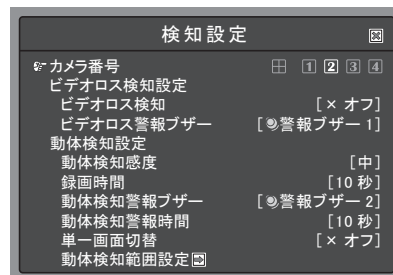

**5**


【△V】ボタンで【ビデオロス検知】を選択し、【<>】ボタンまたは【設定】ボタン（【>】と同じ）で、【オン】に切り替え、【メニュー】ボタンを押します。



設定



メニュー

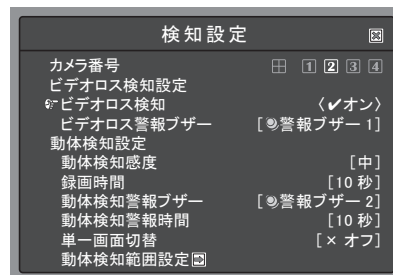


**6**

【メインメニュー】画面に戻ります。

【△V】ボタンで【保存して戻る】を選択して【設定】ボタンを押します。



設定

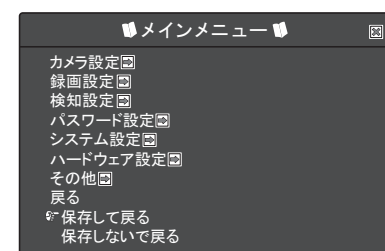

設定変更が保存され、ライブ画面に戻ります。

## 2. 接続していないカメラの機能を [オフ] にする

DVR に接続したカメラの台数が 1 ～ 3 台の時は、接続していないカメラ番号の [カメラ機能] を [オフ] に設定することをおすすめします。

**おすすめする理由** カメラが接続されていないライブ画面には、「VIDEO LOSS」が表示されていますが、[オフ] に設定することで、黒い画面にできます。また、自動画面切替機能を使ってライブ画面を順番に表示する際、接続されていないカメラの画面を飛ばすことができます。

### ▼ 設定方法 (詳しくは、取扱説明書 P.26 参照)

#### 例 [カメラ4] のカメラ機能を停止する

**1** ライブ画面で【メニュー】ボタンを押します。



**2** [メインメニュー - パスワード入力] 画面が表示されます。  
※左頁の操作 2 参考




設定




**3** [メインメニュー] 画面が表示されます。  
【ハV】ボタンで [カメラ設定] を選択し、【設定】ボタンを押します。



設定

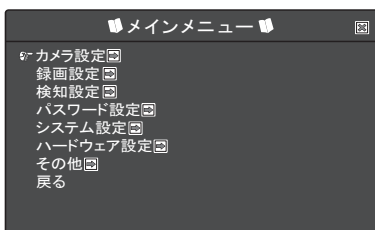


**4** [カメラ設定] 画面が表示されます。  
【ハV】ボタンで [カメラ番号] に合わせ、【<>】ボタンで設定したいカメラを選択します。

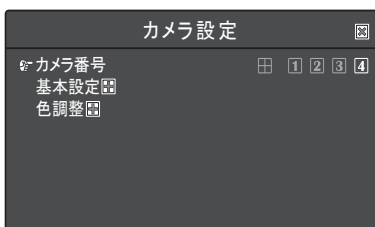

**5** 【ハV】ボタンで [カメラ設定] 画面の [基本設定] を選択し、【設定】ボタンを押します。



設定

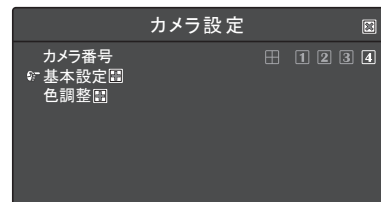

**6** 基本設定項目が表示されます。  
※再度、[基本設定] を選択中に【設定】ボタンを押すと、基本設定項目を閉じます。


【ハV】ボタンで [カメラ機能] を選択し、【設定】ボタンまたは【<>】ボタンで、[カメラ機能] を [オフ] に切り替えます。  
【メニュー】ボタンを押します。



設定




メニュー

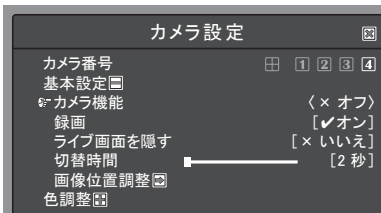

**7** [メインメニュー] 画面に戻ります。  
【ハV】ボタンで [保存して戻る] を選択して【設定】ボタンを押します。




設定

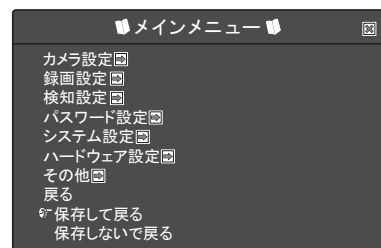

設定変更が保存され、ライブ画面に戻ります。

## 再生 〈詳しくは、取扱説明書 P.61 参照〉

1 ライブ画面で【再生】ボタンを押します。

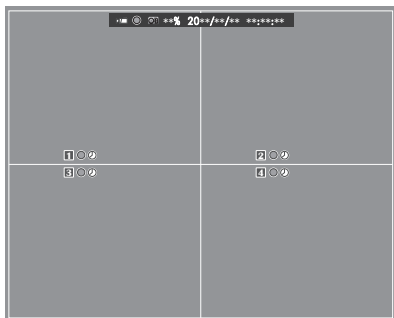

2 [再生メニュー - パスワード入力] 画面が表示されます。【△▽<>】ボタンで数字を選択し、【設定】ボタンで確定して、現在のパスワードを入力していきます。

初期値⇒ [000000] ※すべてゼロ

※入力し直す場合は、【メニュー】ボタンを押してライブ画面に戻り、最初からやり直してください。

## 日時指定再生する 〈詳しくは、取扱説明書 P.64 参照〉

4 【△▽】ボタンで「開始時間」を選択し、【設定】ボタンを押します。



5 「開始時間」設定状態の表示になります。【<>】ボタンで再生を開始したい日時の数値に選択を合わせて、【△▽】ボタンまたは【設定】ボタン（【▽】と同じ）で数字を切り替えていきます。



### 《注意》

数字は、存在しない日時には切替わりません。連動により、操作中でない数字が変更になる数字の組み合わせがありますが、故障ではありません。

6 「開始時間」を合わせ終わったら、【メニュー】ボタンを押します。



### 《注意》


ハードディスクに記録されていない時間を指定したときは、元の「再生メニュー」画面に戻ります。再度、時間を指定し直してください。

7 「再生メニュー」画面に「開始時間」が指定されます。

【再生】ボタンを押します。



8 再生を開始します。再生している録画データ上の日時は、画面の下に表示されています。

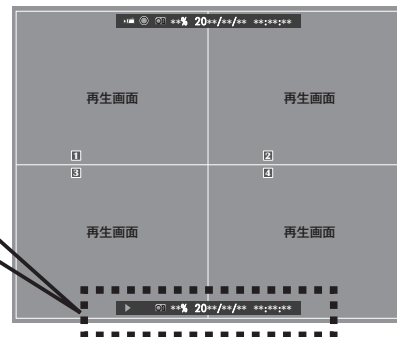



再生中情報表示

### 《注意》

指定した時間に録画データがない場合は、指定した時間以降の一番近い録画データを再生します。

「開始時間」には、前回、日時指定再生を行った時の設定時間が表示されます。



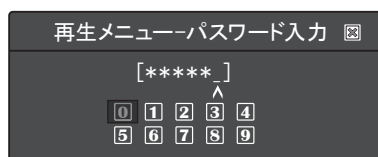

3

「再生メニュー」画面を表示します。  
※日時指定欄表示の「再生メニュー」画面を例に説明しています。



## リスト再生する （詳しくは、取扱説明書 P.65 参照）

4

【△▽】ボタンで「カメラの選択」へ移動し、  
【<>】ボタンでリスト表示を切り替えるカメラ  
に移動し、【設定】ボタンで切り替えます。

選択中(緑色) ↔ 選択していない(白色)

田 ⇒ すべてのカメラ選択を切り替え

1 2 3 4 ⇒ それぞれのカメラ選択を  
切り替え(複数選択可)



設定

**例** カメラ3を選択した場合  
(カメラ3のみ緑色)



この場合、カメラ3の録画データ  
を含むリストのみが表示されます。

5

【△▽】ボタンでリストから再生したい録画  
データを選択します。

※リスト内の録画データを選択した時、「カメ  
ラの選択」欄は、録画されているカメラを  
点滅表示します。また、「開始時間」「終了  
時間」欄には選択した録画データの録画  
時間が表示されます。




6

【再生】ボタンを押し、再生を開始します。  
再生している録画データ上の日時は、画面  
の下に表示されています。







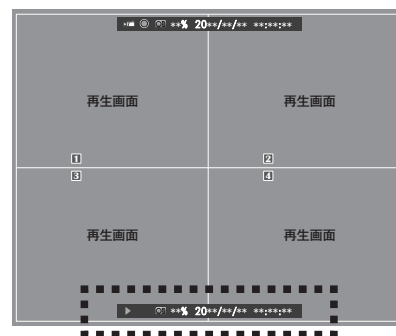



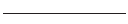






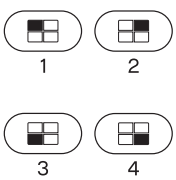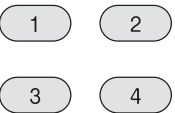

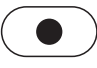


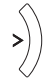





再生



再生中情報表示

# 主なボタン操作

〈詳しくは、取扱説明書をご参照ください。〉

本体ボタン	リモコンボタン	主な操作内容	
		ライブ画面時	再生画面時
		<ul style="list-style-type: none"> <li>●ライブ画面を単一画面に切り替えます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●再生画面を単一画面に切り替えます。</li> <li>※再生中、その時間の録画データがないカメラの画面は黒く表示されます。</li> </ul>
 画面切替	MODE 	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ライブ画面を4分割画面に切り替えます。</li> <li>●4分割画面時、自動画面切替で表示します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●再生画面を4分割画面に切り替えます。</li> </ul>
	AUTO 		
 録画		<ul style="list-style-type: none"> <li>●録画停止中は録画を開始したり、録画待機状態にします。</li> <li>●録画中は録画を停止します。</li> <li>※パスワード入力が必要です。</li> </ul>	
 停止		<ul style="list-style-type: none"> <li>●録画（録画待機中）を停止します。</li> <li>※パスワード入力が必要です。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●再生画面からライブ画面に戻ります。</li> <li>●[再生メニュー] 画面表示中は、[再生メニュー] 画面を閉じます。</li> </ul>
 一時停止			<ul style="list-style-type: none"> <li>●再生を一時停止します。</li> <li>※一時停止中は、押すたびにコマ送りします。</li> </ul>
 再生	PLAY 	<ul style="list-style-type: none"> <li>●[再生メニュー] 画面を表示します。</li> <li>※パスワード入力が必要です。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●（再生中）→再生を一時停止します。</li> <li>●（早再生中 / 早戻し再生中 / 一時停止中）→通常の再生にします。</li> </ul>
 メニュー	MENU 	<ul style="list-style-type: none"> <li>●[メインメニュー] 画面を表示します。</li> <li>※パスワード入力が必要です。</li> <li>●[メインメニュー] 画面やライブ操作画面の表示中は、「戻る」になります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●再生を一時停止して[再生メニュー] 画面を表示します。</li> <li>●[再生メニュー] 画面表示中は、[再生メニュー] 画面を閉じます。</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>●それぞれの方向に移動します。</li> <li>※ライブ画面時・再生画面時ともに本文中は、【△▽&lt;&gt;】＝「上下左右」で表記しています。</li> </ul>	  <ul style="list-style-type: none"> <li>●早送りで再生します。（5段階）</li> </ul>
			  <ul style="list-style-type: none"> <li>●早送りで戻し再生します。（5段階）</li> </ul>
 設定		<ul style="list-style-type: none"> <li>●ライブ画面中は、ライブ操作画面を表示します。</li> <li>→詳しくは、取扱説明書 P.20 参照</li> <li>●[メインメニュー] 画面内では、選択内容を変更、または、確定します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●再生中は、再生操作画面を表示します。</li> <li>→詳しくは、取扱説明書 P.68 参照</li> </ul>